


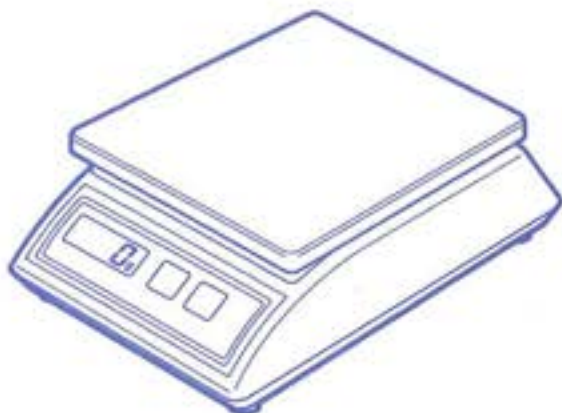

Model KD-200

- (GB) (USA) **Instruction manual**
(D) **Bedienungsanleitung**
(I) **Manuale di istruzione**
(NL) **Handleiding**
(F) **Notice d'emploi**
(E) **Manual de instrucciones**
(中) **使用説明書**

KD2007211 (1)

TANITA (GB) (USA)
DIGITAL SCALE
MODEL KD-200

NOTICE

- Do not dismantle the unit.
- Avoid using chemicals to prevent creating a hazard.
- Use the unit on a firm, flat surface.

NAMES OF PARTS



DIRECTIONS FOR USE

- Install batteries at the bottom of the unit.
- Mode Change
When a mode change is required, press ON/TARE and OFF switches simultaneously, and then select the proper mode.
- Ordinary Measurement
Press ON/TARE. Put the object to be weighed on the unit. The display indicates the weight of the object.
- Net Measurement (Tare Weighing)
Press ON/TARE. Put a container on the unit. Press ON/TARE again. (Display reading reset to zero) Put the object to be weighed on the unit. The display indicates the weight of the object.
- Press OFF to turn off the power.
- Over Load**
If the total weight of a container and the object being weighed exceeds the unit's maximum capacity, the display indicates EEEE.
- Auto Power Off**
If the same figure is shown on the display for over 10 minutes, power is automatically turned off.
- Battery Replacement**
When the display indicates "Lo", replace the battery.
- AC Adapter**
Out put 6V200mA, Center minus plug. (Option)
(Included for USA and not available for Europe.)

SPECIFICATION

	Capacity	Min. grad
100	1000g	0-1000g d=1g
110	1000g/35oz	0-1000g d=1g / 0-35oz d=0.05oz
200	2000g	0-2000g d=2g
210	2000g/70oz	0-2000g d=2g / 0-70oz d=0.1oz
500	5000g	0-5000g d=5g
510	5000g/11lb	0-5000g d=5g / 0-11lb d=0.2oz

4pcs x R6, AA, 15C (Batteries not included)

TANITA (D)
DIGITALWAAGE
MODELL KD-200

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Nicht auseinander bauen
- Da gefährlich, den Gebrauch von Chemikalien vermeiden.
- Auf einem harten, ebenen Untergrund einsetzen.

BEZEICHNUNG DER EINZELNEN TEILE



GEBRAUCH

- Batterien am Boden des Geräts in Batteriefach einlegen.
- Betriebsart umschalten
Zur Änderung der Betriebsart die ON/TARE und OFF-Tasten gleichzeitig drücken.
- Normales Gewicht
Die ON/TARE Taste drücken. Den zu wiegenden Gegenstand auflegen. Das Gewicht des zu wiegenden Gegenstandes wird angezeigt.
- Nettogewicht
Die ON/TARE Taste drücken. Den zu wiegenden Behälter auflegen. Noch einmal die ON/TARE Taste drücken. Wenn anschließend der zu wiegende Gegenstand aufgelegt wird, wird nur dessen Gewicht angezeigt.
- Durch Druck auf die OFF-Taste wird der Strom ausgeschaltet.
- Überlastung**
Wenn das Gesamtgewicht des Behälters und des zu wiegenden Gegenstandes das größte meßbare Gewicht überschreitet, wird EEEE angezeigt.
- Automatische Ausschaltung**
Wenn der gleiche Wert für mehr als 10 Minuten kontinuierlich angezeigt wird, schaltet sich der Strom automatisch aus.
- Batteriewechsel**
Wenn auf der Anzeige "Lo" angezeigt wird, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

TECHNISCHE DATEN

	Kapazität	Einstellung
100	1000g	0-1000g d=1g
110	1000g/35oz	0-1000g d=1g / 0-35oz d=0.05oz
200	2000g	0-2000g d=2g
210	2000g/70oz	0-2000g d=2g / 0-70oz d=0.1oz
500	5000g	0-5000g d=5g
510	5000g/11lb	0-5000g d=5g / 0-11lb d=0.2oz

4stück x R6, AA, 15C (Nicht mitgeliefert)

TANITA (I)
BILANCIA DIGITALE
MODEL KD-200

PRECAUZIONI PER L'USO

- Non smontare.
- Non usare agenti chimici, ecc.: sono pericolosi.
- Usare su una superficie solida e in piano.

NOMI DELLE PARTI



ISTRUZIONI PER L'USO

- Inserire le pile nella base del prodotto.
- Cambio dell'unità di misura.
Se occorre cambiare il modo, premere i tasti ON/TARE e OFF e quindi procedere alla selezione.
- Pesatura normale
Premere il tasto ON/TARE. Collocare l'oggetto da pesare. Viene indicato il peso dell'oggetto.
- Pesatura del peso netto
Premere il tasto ON/TARE. Collocare il contenitore. Premere di nuovo il tasto ON/TARE. Collocare l'oggetto da pesare. Viene indicato il solo peso dell'oggetto.
- Spegnere premendo il tasto off.
- Sovraccarico**
Quando il peso del contenitore e dell'oggetto eccede il livello massimo, viene indicato EEEE.
- Spegnimento Automatico**
Se la stessa indicazione viene visualizzata oltre 10 minuti, l'unità si spegne.
- Cambio Delle Pile**
Quando appare "Lo", procedere alla sostituzione delle pile.

DATI TECNICI

	Capacità	Graduazione
100	1000g	0-1000g d=1g
110	1000g/35oz	0-1000g d=1g / 0-35oz d=0.05oz
200	2000g	0-2000g d=2g
210	2000g/70oz	0-2000g d=2g / 0-70oz d=0.1oz
500	5000g	0-5000g d=5g
510	5000g/11lb	0-5000g d=5g / 0-11lb d=0.2oz

4pcs x R6, AA, 15C (Non in Dotazione)

TANITA (NL)
DIGITALE WEEGSCHAAL
MODEL KD-200

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

- Probeer de weegschaal niet te demonteren.
- Weeg geen chemicaliën e.d. aangezien dit kan resulteren in een gevaarlijke situatie.
- Gebruik de weegschaal op een stevige, vlakke ondergrond.

BENAMING VAN DE ONDERDELEN



GEBRUIK

- Sleek de batterijen in de batterijhouder aan de onderkant van de weegschaal.
- Veranderen van de gewichtseenheid
Druk op de [ON/TARE], [OFF] schakelaar om de gewichtseenheid te veranderen.
- Normaal wegen
Druk op de ON/TARE schakelaar. Zet het voorwerp dat u wilt wegen op de weegschaal. De aanduiding in het afleesvenster toont het gewicht.
- Nettogewicht bepalen (doorweegsysteem)
Druk op de ON/TARE schakelaar. Plaats de weegkom op de weegschaal. Druk nogmaals op de ON/TARE schakelaar. (De aanduiding in het afleesvenster komt op nul te staan.) Doe hetgeen u wilt wegen in de kom. In het afleesvenster wordt het gewicht aangegeven van hetgeen u in de kom heeft gedaan.
- Druk op de OFF schakelaar om de weegschaal uit te schakelen.
- Overbelasting**
Als het totaalgewicht van de weegkom plus de inhoud het maximale weegvermogen van de weegschaal overschrijdt, verschijnt in het afleesvenster de aanduiding EEEE.
- Automatische uitschakelfunctie**
Als hetzelfde getal langer dan 10 minuten in het afleesvenster wordt aangegeven, zal de weegschaal automatisch worden uitgeschakeld.
- Vervangen van de batterijen**
Vervang de batterijen als in het afleesvenster de aanduiding "Lo" verschijnt.

TECHNISCHE GEGEVENS

	Max weegvermogen	Schaalverdeling(d)
100	1000g	0-1000g d=1g
110	1000g/35oz	0-1000g d=1g / 0-35oz d=0.05oz
200	2000g	0-2000g d=2g
210	2000g/70oz	0-2000g d=2g / 0-70oz d=0.1oz
500	5000g	0-5000g d=5g
510	5000g/11lb	0-5000g d=5g / 0-11lb d=0.2oz

Vier R6, AA, 15C batterijen (niet bijgeleverd)

