

**ZADRO®**

**Surround Light™  
Glamour Wall Mount Mirror**  
Model Number: GLAW45

**Important Safety Instructions**

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE**

**FEATURES**

The ZADRO® Glamour Wall Mount Mirror is designed for maximum illumination and performance. This mirror combines high magnification with state-of-the-art technology to focus and amplify light across the surface of the mirror. The fluorescent bulb results in a glare and shadow free illumination that surrounds the face at any distance.

**MOUNTING INSTRUCTIONS**

1. Determine the position where you would like to place the wall mounted mirror (for best results, locate a stud).
2. Unscrew mounting plate from the mirror base to locate mounting holes and mark hole locations on the wall.
3. Use a 1/8" drill to make a 1" deep hole at the marks.
4. Secure mounting bracket to the wall.
5. Install the mirror plate over the mounting bracket and secure with two nuts.
6. Be sure the mirror is attached securely before using.

**OPERATING INSTRUCTIONS**

1. To turn on lights, simply turn the switch at the base of the mirror to the ON position.
2. After use always switch to the OFF position.
3. Your dimmable sunlight wall mount mirror is angle adjustable.
4. **Mirror has a rotation stop.** Once you feel the mirror head resist, STOP. DO NOT force the head to turn once you feel resistance.

**DANGER/WARNING**

- To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:**
- Be sure the mirror is not in a position where it can reflect sunlight. Reflected light can cause fire.
  - Unplug from outlet before putting on or taking off parts.
  - Close supervision is necessary when this appliance is used by, or near children, or disabled persons.
  - Use this mirror only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
  - Never operate this mirror if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped

- or damaged, or dropped into water. Return unit to manufacturer for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoors.
- To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
- Do not use an extension cord with this mirror.
- With any florescent light bulb product containing glass and chemicals, reasonable care should be observed when burned out lamps are discarded. Unbroken lamps should never be put into fire, domestic incinerators, or trash compactors.

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**


This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. This plug will only fit in a polarized outlet one way. If the plug does not fit fully into the outlet, do not attempt to force it in. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter the plug. Do not attempt to override this safety feature. Always unplug the appliance from the electrical supply outlet when not in use. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

**CARE AND MAINTENANCE**

- Always unplug the mirror before cleaning.
- Use only a soft damp cloth or non-abrasive cleaner to clean.

**LIGHT BULB REPLACEMENT**

**Caution: To reduce the risk of fire, use only 22 watt bulb.**  
**Note: A hex key is included to remove screws for bulb replacement.**

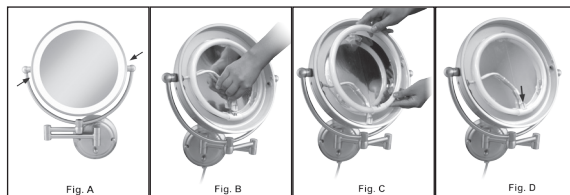

1. Unplug the power cord from the outlet unit.
2. Remove set screws on sides of mirror using hex key. (See Fig. A)
3. Remove mirror frame by slowly pulling the cover towards you from 5X magnification side. (thinnest, curved side)
4. Unplug cable from bulb socket. (See Fig. B)
5. Remove bulb from clips. (See Fig. C)
6. Place new bulb into clips and plug in cable. (See Fig. D)
7. Place frame back on mirror and re-insert set screws.

**ADDITIONAL AND REPLACEMENT PARTS**

Model	Description
FB681	Replacement bulb for GLAW45
To order, visit our website at <a href="http://www.Zadrolnc.com">www.Zadrolnc.com</a> or call customer service at (800)468-4348	

**1 Year Limited Warranty**

Zadro products include a 1 Year limited warranty from date of purchase against defects in materials and workmanship. This warranty does not include damage to the product as a result of misuse or accident.

Should your product become defective during the warranty period, Zadro Products, Inc.™ will repair or replace (at our sole discretion) your product, at no charge. However, you are responsible for properly packing your product and any applicable shipping charges to Zadro Products, Inc.™

Please contact our Customer Service at 800-468-4348, 714-892-9200 or email [customerservice@zadrolnc.com](mailto:customerservice@zadrolnc.com) on how to obtain an RMA (return authorization number). Please have available and/or include a copy of your receipt, model number (GLAW45) and the issue you are experiencing with your product.

**CUSTOMERS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA, PLEASE CONTACT THE RETAILER OF PURCHASE DIRECTLY TO RESOLVE ANY PRODUCT WARRANTY ISSUES.**

Any product returned for preference is subject to a 20% restocking fee of the product and no shipping charges will be refunded. Zadro Products, Inc.™ shall not be liable for any incidental or consequential damages arising out of defects in this product, whether or not caused by its negligence. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state.

*Thank you for your purchase! Please visit us online to leave comments, reviews, & see more exciting new products from [www.Zadrolnc.com](http://www.Zadrolnc.com)*

© Zadro Products, Inc.™



Huntington Beach, CA  
Phone: (714) 892-9200  
Fax: (714) 892-7477  
E-mail: [Zadrolnc@Zadrolnc.com](mailto:Zadrolnc@Zadrolnc.com)  
Website: [www.Zadrolnc.com](http://www.Zadrolnc.com)

Rev.10052017



**GLAW45**

**Surround Light™  
Glamour Wall Mount Mirror**

**Important Safety Instructions**

**Zadro®**  
*Innovative Ideas That Make Life Easier™*

**ZADRO®**

## Surround Light™ Glamour Wall Mount Mirror Model Number: GLAW45

### Instrucciones importantes de seguridad

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR  
\*GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES\*

#### CARACTERÍSTICAS

Su ZADRO® Glamour Wall Mount Mirror iluminado está diseñado para la iluminación y rendimiento máximos. Este espejo combina una gran ampliación con tecnología de última generación para enfocar y amplificar la luz a través de la superficie del espejo. Los resultados de tubos fluorescentes en un deslumbramiento y una iluminación sin sombras que rodea la cara a cualquier distancia.

#### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Determinar la posición en la que desea el espejo en la pared (para obtener mejores resultados, busque un semental).
2. Desatornille la placa de montaje de la base de espejo para localizar los orificios de montaje y marque los lugares en la pared.
3. Use un ¼ "taladro para hacer un" hoyo profundo en las marcas.
4. Asegurar el soporte de montaje en la pared.
5. Instale la placa de espejo sobre el soporte de montaje y a seguro con dos tuercas.
6. Asegúrese de que el espejo está conectado de forma segura antes de usar.

#### INSTRUCCIONES DE USO

1. Para encender las luces, basta con girar el interruptor en la base del espejo.
2. Después de utilizar siempre el interruptor en la posición OFF.
3. El espejo de luz regulable de pared es de ángulo ajustable.
4. **Espejo tiene un tope de rotación.** Una vez que sientas la cabeza del espejo resistirse, DETENER. No fuerce la cabeza para encender una vez que sienta resistencia.

#### PELIGRO / ADVERTENCIA

**Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descargas eléctricas o lesiones a personas:**

- Asegúrese de que el espejo no se encuentra en una posición en la que puede reflejar la luz solar. La luz reflejada puede causar un incendio.
- Desenchufe el aparato antes de colocar o quitar piezas.
- Es necesaria la supervisión, cuando este aparato es utilizado por o cerca de niños o personas discapacitadas.
- Usar esta réplica sólo para su uso previsto como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Nunca opere este espejo si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o ha

caído al agua. Devolver la unidad al fabricante para su revisión y reparación.

- Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
- Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- No use al aire libre.
- Nunca opere en aerosol (spray) los productos están siendo utilizados, o donde el oxígeno es administrado.
- Para desconectar, ponga todos los controles a la posición de apagado, luego retire el enchufe del toma-corriente.
- No utilice un cable de extensión con este espejo.
- Con cualquier producto bombilla fluorescente que contiene vidrio y productos químicos, cuidado razonable debe ser observado cuando se queman las lámparas se descartan. Lámparas ininterrumpida nunca se debe poner en el fuego, los incineradores domésticos o compactadores de basura.

#### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

*Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado ( una pata es más ancha que la otra ) como una medida de seguridad para reducir el riesgo de descarga eléctrica . Este enchufe sólo encajará en una toma de corriente polarizada de una manera . Si el enchufe no entra completamente en el toma-corriente, no intente forzarlo . Si aún así no encaja llame a un electricista calificado . Nunca se debe usar un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse en su totalidad . No altere el enchufe . No intente anular esta característica de seguridad . Siempre desconecte el aparato de la toma de alimentación eléctrica cuando no esté en uso . No opere en aerosol (spray) se están usando productos o donde se esté administrando oxígeno.*


#### CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe siempre el espejo antes de limpiarlo.
- Use sólo un paño suave y húmedo o no abrasivo para limpiar.

#### CAMBIO DE BOMBILLAS

**Precaución: Para reducir el riesgo de incendio, utilice únicamente 22 de watts.**

**Nota: Una llave hexagonal está incluido para quitar los tornillos para el reemplazo de la bombilla.**

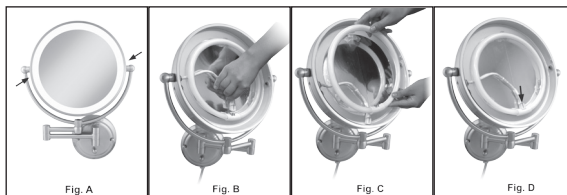

1. Desenchufe el cable de alimentación de la unidad de salida
2. Quite los tornillos de fijación en los lados del espejo usando la llave hexagonal (ver fig. A)
3. Quite el marco del espejo tirando lentamente la tapa hacia usted del lado del aumentos de 5x (lado más delgado y curvo)
4. Desenchufe el cable del zócalo de la bombilla (ver fig. B)
5. Quite el foco de los clips (ver fig. C)
6. Coloque la bombilla nueva en los clips y enchufe en el cable (Sede. Fig D)
7. Coloque el marco de nuevo en el espejo y volver a insertar los tornillos de fijación

**ZADRO®**

## Surround Light™ Glamour Wall Mount Mirror Model Number: GLAW45

### Consignes de sécurité importantes

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER  
\* CONSERVER CES INSTRUCTIONS\*

#### CARACTÉRISTIQUES

Le ZADRO® Glamour Wall Mount Mirror est conçu pour l'éclairage et des performances maximales. Ce miroir combine fort grossissement avec la technologie state-of-the-art de se concentrer et d'amplifier la lumière à travers la surface du miroir. Les résultats de néons fluorescents dans un éblouissement et un éclairage sans ombre qui entoure le visage à n'importe quelle distance.

#### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Déterminer la position où vous voulez que le miroir sur le mur (pour de meilleurs résultats, pour trouver un étalon).
2. Dévissez la plaque de montage de la base miroir pour repérer les trous de montage et marquer l'emplacement des trous sur le mur.
3. Utilisez un ¼ "perceuse pour faire un 1" trou profond à la marque.
4. Fixez le support de montage au mur.
5. Installez la plaque de miroir sur le support de montage et le fixer avec deux écrous.
6. Soyez sûr que le miroir est fixé solidement avant d'utiliser.

#### INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

1. Pour allumer les lumières, il suffit de tourner l'interrupteur à la base du miroir.
2. Après usage, l'interrupteur en position OFF.
3. La lumière de mur de miroir réglable est angle réglable.
4. **Miroir présente une butée de rotation.** Une fois que vous sentez la tête de miroir résister, ARRÊTEZ. Ne pas forcer la tête de tourner une fois que vous sentez une résistance.

#### DANGER / AVERTISSEMENT

**Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou blessures aux personnes:**

- Soyez sûr le miroir n'est pas dans une position où il peut réfléchir la lumière solaire. La lumière réfléchie peut provoquer un incendie.
- Débranchez l'appareil avant de mettre ou d'enlever des pièces.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par ou près des enfants ou des personnes handicapées.
- Utilisez ce miroir uniquement pour son usage prévu comme décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- Ne jamais faire fonctionner ce miroir si elle a un cordon ou une prise endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou tombé dans l'eau. Retourner

- l'appareil au fabricant pour examen et réparation.
- Gardez le cordon loin des surfaces chauffées.
- Ne jamais laisser tomber ou insérer un objet dans aucune ouverture.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne faites jamais fonctionner, où des aérosols (vaporisateurs) sont utilisés, ou lorsque l'oxygène est administré.
- Pour débrancher, mettre toutes les commandes à la position hors tension, puis retirer la fiche de sortie.
- Ne pas utiliser une rallonge avec ce miroir.
- Avec tout produit ampoule fluorescente contenant du verre et des produits chimiques, les soins raisonnables doivent être observées lors de lampes brûlées sont rejetées. Unbroken lampes ne doivent jamais être mis en feu, les incinérateurs domestiques ou compacteurs de déchets ménagers.

#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

*Cette lampe portable possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) en tant que dispositif de sécurité pour réduire le risque de choc électrique . Cette fiche ne peut être dans une prise polarisée dans un sens . Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, ne pas tenter de le forcer . Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié . Ne jamais utiliser avec une rallonge à moins que le bouchon peut être complètement inséré . Ne pas modifier la fiche . Ne pas essayer de remplacer ce dispositif de sécurité . Débranchez toujours l'appareil de la prise d'alimentation électrique en cas de non utilisation . Ne pas utiliser où des aérosols (vaporisateurs) sont utilisés ou de l'oxygène est administré.*


#### ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Toujours débrancher le miroir avant de le nettoyer.
- Utilisez uniquement un chiffon doux humide ou nettoyant non abrasif pour nettoyer.

#### LE REMPLACEMENT DES AMPOULES

**Attention: Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement 22 ampoule watt.**

**Remarque : Une clé hexagonale est inclus pour déposer les vis pour le remplacement de l'ampoule.**

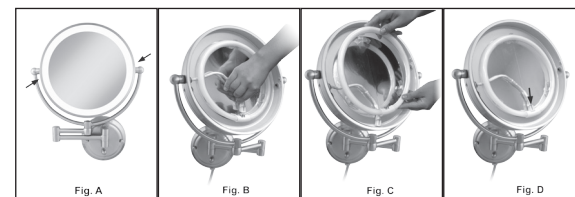

1. Débranchez le câble secteur à partir de l'unité de sortie
2. Retirez les vis de réglage sur les côtés du miroir en utilisant la clé hexagonale (voir fig. A)
3. Retirez le cadre de miroir en tirant lentement la porte vers vous côté grossissement 5X (mince, côté bombé)
4. Débranchez le câble de la douille d'ampoule (voir fig. B)
5. Enlever l'ampoule de clips (voir fig. C)
6. Placez la nouvelle ampoule dans les clips et Branchez le câble (voir fig. D)
7. Lieu cadre du dossier sur le miroir et réinsérer vis de réglage